


MODEL: 6P27 : ANALOGOWY ZEGAREK KWARCOWY Z DNIEM, DATĄ I 24H
BATERIA: SR621SW

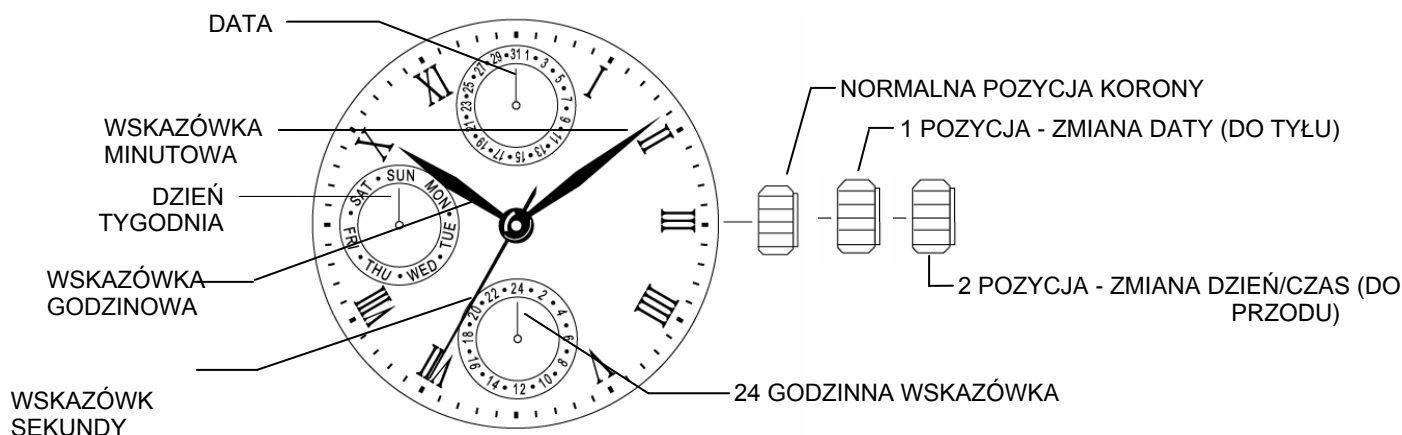

1. USTAWIANIE DZIEŃ I CZAS (GODZINA, 24-GODZINA, MINUTA, SEKUNDA)

Godzinę, 24 godziny, minuty, sekundy i dzień ustawia się za pomocą tej samej operacji.

PROCEDURA USTAWIENIA:



A) **USTAWIENIE DNIA** - Wyciągnij koronkę do drugiej pozycji, aby zatrzymać wskazówkę sekundową na 0 (godzinie 12). Obróć wskazówki godzin/minut w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (do przodu), aby ustawić poprawny dzień. Aby ustawić dzień, należy przesunąć wskazówkę godzinową o 24 godziny na dobę.

INFORMACJA:

*Jeśli dzień zostanie ustawiony poprzez obrócenie korony przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, istnieje możliwość, że data nie zmieni się. Nie ustawiaj dnia, obracając koronkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

*Dzień zmienia się gdzieś pomiędzy 0:00 i 5:30 rano lub trochę później

B) **USTAWIENIE CZASU** - Po ustawieniu dnia należy ustawić wskazówki godzinowe (i 24-godzinne) i minutowe.

Obróć wskazówki godzin/minut w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (do przodu), aby ustawić czas. Aby zapewnić dokładne ustawienie czasu, należy najpierw obrócić wskazówkę minutową 5 minut przed żądanym czasem, a następnie cofnąć się (w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara) do żądanego czasu.

Po ustawieniu czasu, przesunij koronkę do normalnej pozycji, aby uruchomić mechanizm.

INFORMACJA:

Przed ustawieniem godziny upewnij się, że prawidłowo ustawiłeś godzinę AM (rano) / PM (po południu) Kiedy dzień się zmienia, jest rano.

(Dzień zmienia się między 0:00 a 5:30 rano lub trochę później)

Sprawdź am./p.m. na tarczy 24 godzinnej.

2. USTAWIANIE DATY

Wyciągnij koronkę do pierwszej pozycji, obracaj koronkę do tyłu aby zmienić datę.

INFORMACJA:

*Nie ustawiaj daty między godzinami 21:00 i 0:30 rano. Data może nie zostać poprawnie zmieniona następnego dnia.